

パーソナル空気清浄機 ピュアサプライ

PURE SUPPLY

PERSONAL AIR PURIFIER

⚠ 注意

- ご使用前には必ずこの取扱説明書をお読みください。
- ペースメーカーや医療機器をご使用されている方は、必ず医師にご相談ください。
- 可燃性スプレー使用時、ガス漏れ時や酸素濃度の濃いエリア等、火気のある場所や、誘爆の可能性のある場所ではご使用にならないでください。

特長

呼吸ゾーンに浮遊するウイルス等の粒子状物質をイオンの力で除去
(高さ30cm×径20cmの範囲をカバー)

除去粒子サイズ 0.02～2.50μm

0.02～2.50μmの主な粒子

各種ウイルス、花粉・ダニ(フン・死骸)等のアレル物質、DEP(ディーゼル排気粒子)、タバコ煙※、PM2.5 など

※一酸化炭素は除く



イメージ図


この度は PURESUPPLY (ピュアサプライ) をご購入いただきありがとうございます。本製品はイオン発生量が JIS 規格 (JIS B 929:2006) レベル5にあたり、13万個もの大量のイオンを発生します。イオンを帯電した微粒子が電氣的に反発しあうことで、浮遊物質を呼吸ゾーンからはじき出します。また帯電により集積、落下させることにより顔周辺の空気をクリーンな状態に保ちます。

※煙草の煙に含まれる有害なガス成分 (一酸化炭素など) は除去できません。

この度は「ピュアサプライ」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る場所に必ず保管してください。

セット内容

お買い上げ時に必ずご確認ください。

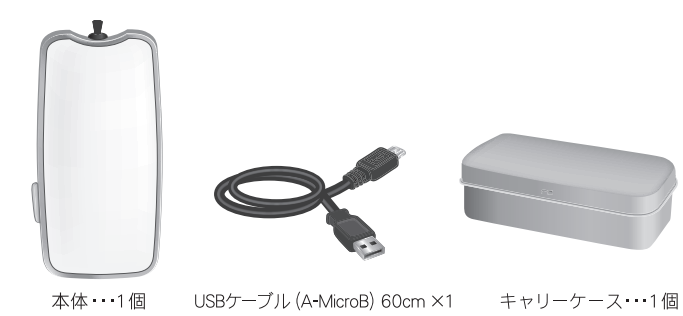


本体・・・1個

USBケーブル (A-MicroB) 60cm ×1

キャリーケース・・・1個

各部の名前

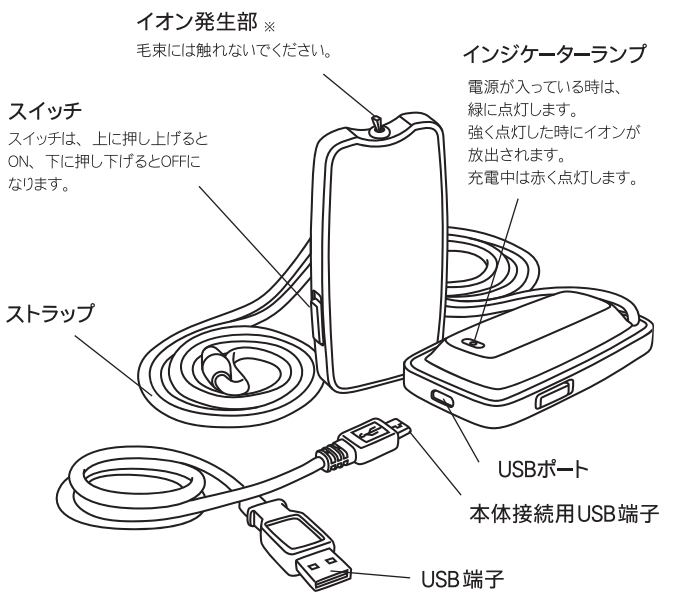

イオン発生部 ※
毛束には触れないでください。

インジケータースイッチ
電源が入っている時は、緑に点灯します。強く点灯した時にイオンが放出されます。充電中は赤く点灯します。

スイッチ
スイッチは、上に押し上げるとON、下に押し下げるとOFFになります。

ストラップ

USBポート

本体接続用USB端子

USB端子

付属の USB ケーブル以外は使用しないでください。
(充電にはUSBポートがあるパソコンや USB ACアダプタが必要です。)

※「イオン発生部」には絶対に触れないようにしてください。
作動中に触れるとストラップ周りで静電気のようなビリビリとした刺激を感じることがあります。

ご使用方法

充電してください。

- 1 本体側面のスイッチ (電源) が OFF になっている事を確認してください。
 - 2 本体接続用 USB 端子 (端子が小さい方) を本体の USB ポートに差し込んでください。
 - 3 USB端子 (端子が大きい方) を電源が取れるUSBポート (PC、差込み型充電器等) に差し込んでください。
本体背面のインジケータースイッチが赤く点灯します。
 - 4 充電が終わるとインジケータースイッチが消灯します。
通常 2 ～ 3 時間程度で充電が完了します。
- ※ 充電中も、ピュアサプライをご使用頂けます。
充電中に電源をONにすると、インジケータースイッチが赤と緑の2色に点灯します。
充電が終わると、赤いランプは消灯し、緑に点灯した状態になります。
- ※ 本製品は付属の USB ケーブルによる充電専用ですので、USBポートがあるパソコンや USB ACアダプタが必要です。(USB ACアダプタは付属していません。)

充電時間：2 ～ 3 時間

作動時間：約 150 時間 (フル充電時)

- 1 本体横のスイッチ (電源) を押し上げて電源をONにすると、上部のイオン発生部からイオンが発生します。イオンの発生はインジケータースイッチの点滅 (緑) でも確認出来ます。強く点灯した時にイオンが放出されます。
- 2 鼻や口などの呼吸ゾーンから、イオン発生部を約15～20センチほど離してください。
- 3 使い終わったら本体横のスイッチ (電源) を押し下げ、電源をOFFにしてください。
※屋外や風のある場所や歩きながらご使用の場合は効果が薄くなります。

インジケータースイッチ発光


緑 (点灯) : 電源ON
緑 (強点灯) : イオン発生
赤 : 充電中 (充電完了後消灯)

メンテナンス

- 本体
電源をOFFにし、ピュアサプライの本体を、湿らせた柔らかい布で優しく拭き、最後に乾いた柔らかい布で拭き取り、本体を完全に乾燥させてください。
- ストラップ
電源をOFFにし、乾いた柔らかい布で優しく拭いてください。


※本体に水をかけたり、水に浸したりしないでください。
※強い洗剤や化学薬品は使用しないでください。
※イオン発生部には触れないでください。

ピュアサプライは下記の様な使用方法があります。
シーンに合わせてご使用ください。

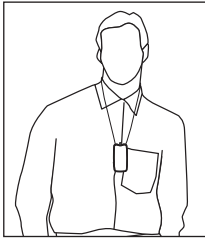

- 首にかける
鼻や口などの呼吸ゾーンから約15センチを目安に首から下げてください。

気候や個人差により、まれに静電気を肌で感じた時のようなごく微量の刺激が発生することがあります。(製品異常ではありません。)

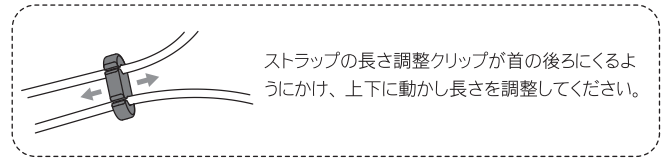

ストラップの長さ調整クリップが首の後ろにくるようにつけ、上下に動かし長さを調整してください。



(例：就寝時)

- テーブル等に置く
本体の背面を下向きにし、イオン発生部を口や鼻などの呼吸ゾーンに向けて置いてください。
この時、ストラップを本体の背面にまわし、出来る限り大きく広げるとより効果的です。
※枕の下や、布団の中では使用しないでください。

よくあるご質問

- Q 内蔵の充電バッテリーは長時間使用しないと劣化しますか？
- A バッテリーは長期間使用しないと、劣化により充電できる容量が低下し、運転時間が短くなります。
容量低下を防ぐため、最低半年に1度は充電を行ってください。

- Q イオン発生部から何も出ていないように感じますが、イオンは出ていますか？
- A 発生するイオンは非常に小さいため風のように流量を感じることはありませんが、実際には大量のイオンが発生しています。

安全上のご注意

必ずお守りください。

ご使用の前に次の「ご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ※ 下記に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ※ また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱をすると生じることが想定される内容を明記しています。
- ※ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ※ ご注意をお守り頂けずに発生したトラブルは保証の対象外となります。

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div>使用上のご注意</div></div> <div><ul style="list-style-type: none">● ペースメーカーをご使用の方、呼吸障害をお持ちの方、妊娠されている方は、ご使用前に医師にご相談ください。● ストラップが首に絡まる恐れがあるため、高齢の方、お子様のご使用には十分にご注意ください。● 精密機械ですので、絶対に分解したり、ご自身で修理しようとししないでください。内部は高電圧ですので、火災の原因となったり、感電したり壊れる場合があります。● イオン発生部には、お手を触れないでください。静電気が発生する恐れがあります。● イオン発生部に、鼻や口を近づけず、必ず 15 ～ 20 センチ離してご使用ください。個人差はありますが近づけて呼吸をし続けと、オゾンの影響でまれに軽い頭痛が起きる場合があります。● 本製品は、一酸化炭素・二酸化炭素を除去するものではありません。暖房器具などで空気が汚れている場合は、窓を開けて換気してください。● 落としたり、強い力をかけたりしないでください。ボディが割れる恐れがあります。また、機械内部が壊れる恐れがあります。● 枕の下や、布団の中では使用しないでください。● お子様が使用される場合は、使い方や注意事項を正しくご説明頂き、注意事項を守って頂くようお願い致します。</div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div>水に関するご注意</div></div> <div><ul style="list-style-type: none">● 絶対に機器に水をかけたり、雨の中で使用したりしないでください。壊れる恐れがあります。● 台所や厨房、お風呂場などの高湿度や湯気のあるところで使用しないでください。また、飲食時や洗顔、歯磨きの際も使用しないでください。内部に水が入り、壊れる恐れがあります。● 本製品を濡らしてしまった場合は、直ちに使用を中止してください。また、濡れた手で扱ったり濡れたまま使用しないでください。感電、過熱、異常動作などし、火災やけがなどの原因になります。</div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div>保管上のご注意</div></div> <div><ul style="list-style-type: none">● 使用しないときは、必ず本体の電源スイッチを切ってください。● 保管の際には、内部にホコリや水分が入らないように注意して保管してください。● 必ずお子様の手の届かない場所に保管してください。● 保管の際には、上に重い物を載せないでください。本体を痛め、故障や火災の原因になります。</div>	

仕様

商品名	：	PURESUPPLY (ピュアサプライ)	イオン発生方法	：	コロナ放電方式
サイズ	：	8.8cm × 4.2cm × 2.2cm	充電池	：	リチウムイオンポリマー電池 3.7V
		ストラップ長さ 約 90cm	充電時間	：	2 ～ 3 時間
重量	：	約 50g	作動時間	：	約 150 時間（フル充電時）
材質	：	本体：ABS、イオン発生部：カーボンファイバー	オゾン発生量	：	0.001ppm 未満
		ストラップ：特殊コットン	保証	：	お買上げから 1 年間
付属品	：	USBケーブル (A-MicroB) 60cm ×1	製造国	：	中国
		キャリーケース			

故障かな？と思ったら

まず下記を確認をしてください。それでも不具合がある場合は、使用を止めて電源スイッチをOFFにし、販売店、または発売元の大作商事にご相談ください。

スイッチを入れても動作しない。	● 電池の残量は十分ですか？ →充電を行ってください。	● 本体に水がかかったり、衝撃を与えたりするような事はありませんでしたか？ →保証・有償修理の対象外となりますのでご了承ください。 ご不明な点はお問い合わせください。
インジケータースランプが点灯しない。	● USB端子が電源供給側及び、本体の USB ポートに正しく確実に差し込まれていますか？ →奥まで確実に挿しこんでください。	
インジケータースランプが付いたまま消えない。	● しばらくしてもランプが消えない場合、機器の故障と考えられますので、販売店、または発売元の大作商事にご相談ください。	
充電しても作動時間が短くなってきた。	● 内蔵の充電バッテリーが劣化してきている可能性があります。 バッテリーは長期間使用しないと、劣化により充電できる容量が低下し、運転時間が短くなります。 →容量低下を防ぐため、最低半年に1度は充電を行ってください。	
本体が熱くなったり異臭がする。	● ただちに使用を中止し、お買い求めの販売店か、発売元の大作商事株式会社にご連絡ください。	

※ 保証対応をご依頼の際は、必ず保証書(本紙)を添付してください。

保証とアフターサービスについて

○ 保証内容

- 保証期間は、お買上げの日から 1 年間となっております。
- 取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に本体が故障した場合は、故障した商品をお送り頂き、当社にて確認後に交換、または修理させていただきます。乱用・誤用及び不注意による故障、使用中に生じた外観上の変化は、保証の対象外となります。
- 保証対応をご依頼になる場合には、一度販売店、もしくは大作商事株式会社にご連絡ください。
- ご転居の場合やご贈答品等で、お買上げの販売店にご依頼にならない場合は、発売元の大作商事株式会社にお問い合わせください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。保証書の提示がない場合やお買上げ日が確認できない場合は、保証対応いたしかねます。

保 証 書

This warranty is valid only in Japan.

品 名		ピュアサプライ	型 番	PS1WT
保証期間		お買い上げ日から1年間		
お買上日 ※		年 月 日		
お客様	住所			
	電話番号			
お名前		様		
販売店 ※				

ご販売店様へ ※印は必ず記入してください。

ピュアサプライ 総発売元

大作商事株式会社 Daisaku Shoji Ltd. 〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-1-1 帝国ホテルタワー 12F
TEL:03-3539-4000 FAX:03-3539-4100

お客様センター

 **フリーダイヤル 0120-120-959**
(土日・祝日を除く平日 月～金 9:00～17:00)